


Сигнал датчика распределительного вала и датчика коленчатого вала, двигатель D08, 4 цилиндра

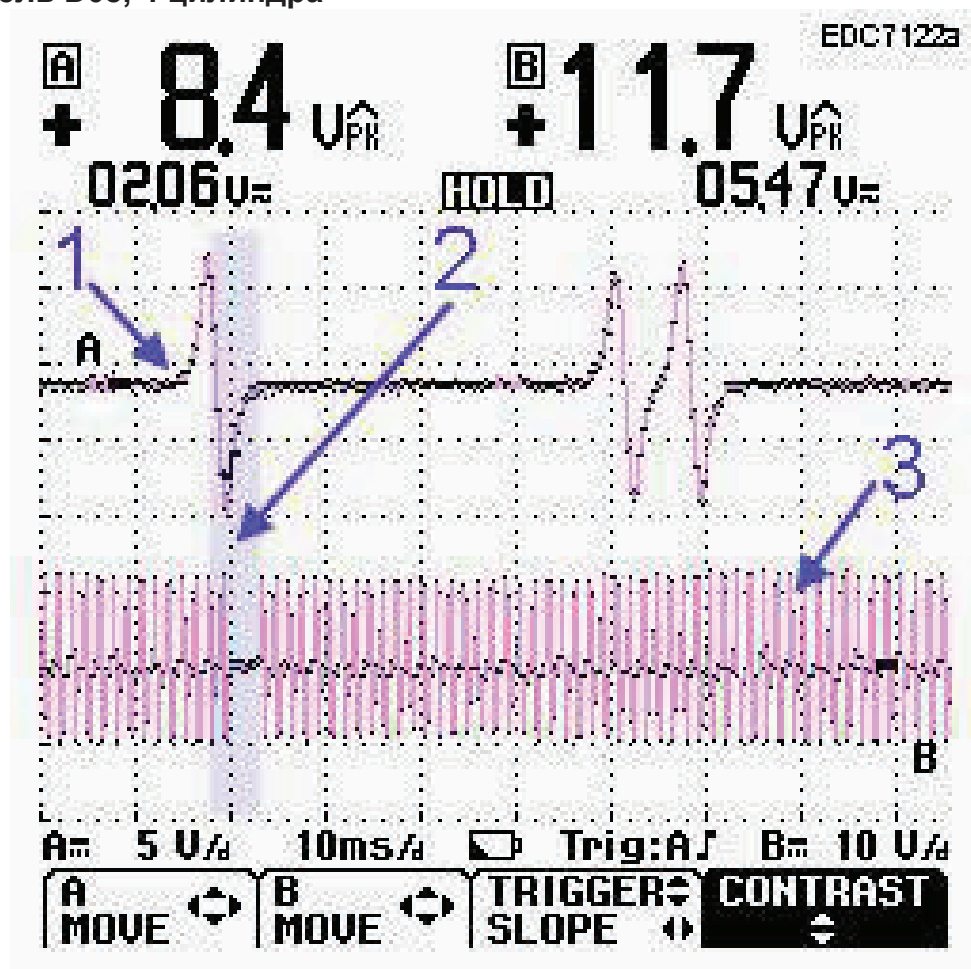

(замеры при 600мин^{-1} между PIN A73 и A55, датчик частоты вращения коленчатого вала)
между PIN A72 и A54, датчик частоты вращения распределительного вала)

- 1 Датчик частоты вращения распределительного вала
- 2 Синхронизация
- 3 Датчик коленчатого вала

Указание:

Необходимо следить за синхронизацией между датчиком распределительного вала и датчиком коленчатого вала. Неверная настройка зубчатого диска импульсного датчика распределительного вала по отношению к коленчатому валу может быть распознана за счет соответствия этих сигналов.